

СТЕЛЛАЖ 1805Х1145Х500


КОМПЛЕКТАЦИЯ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





фабрика

ДОКТОР ГУБЕР

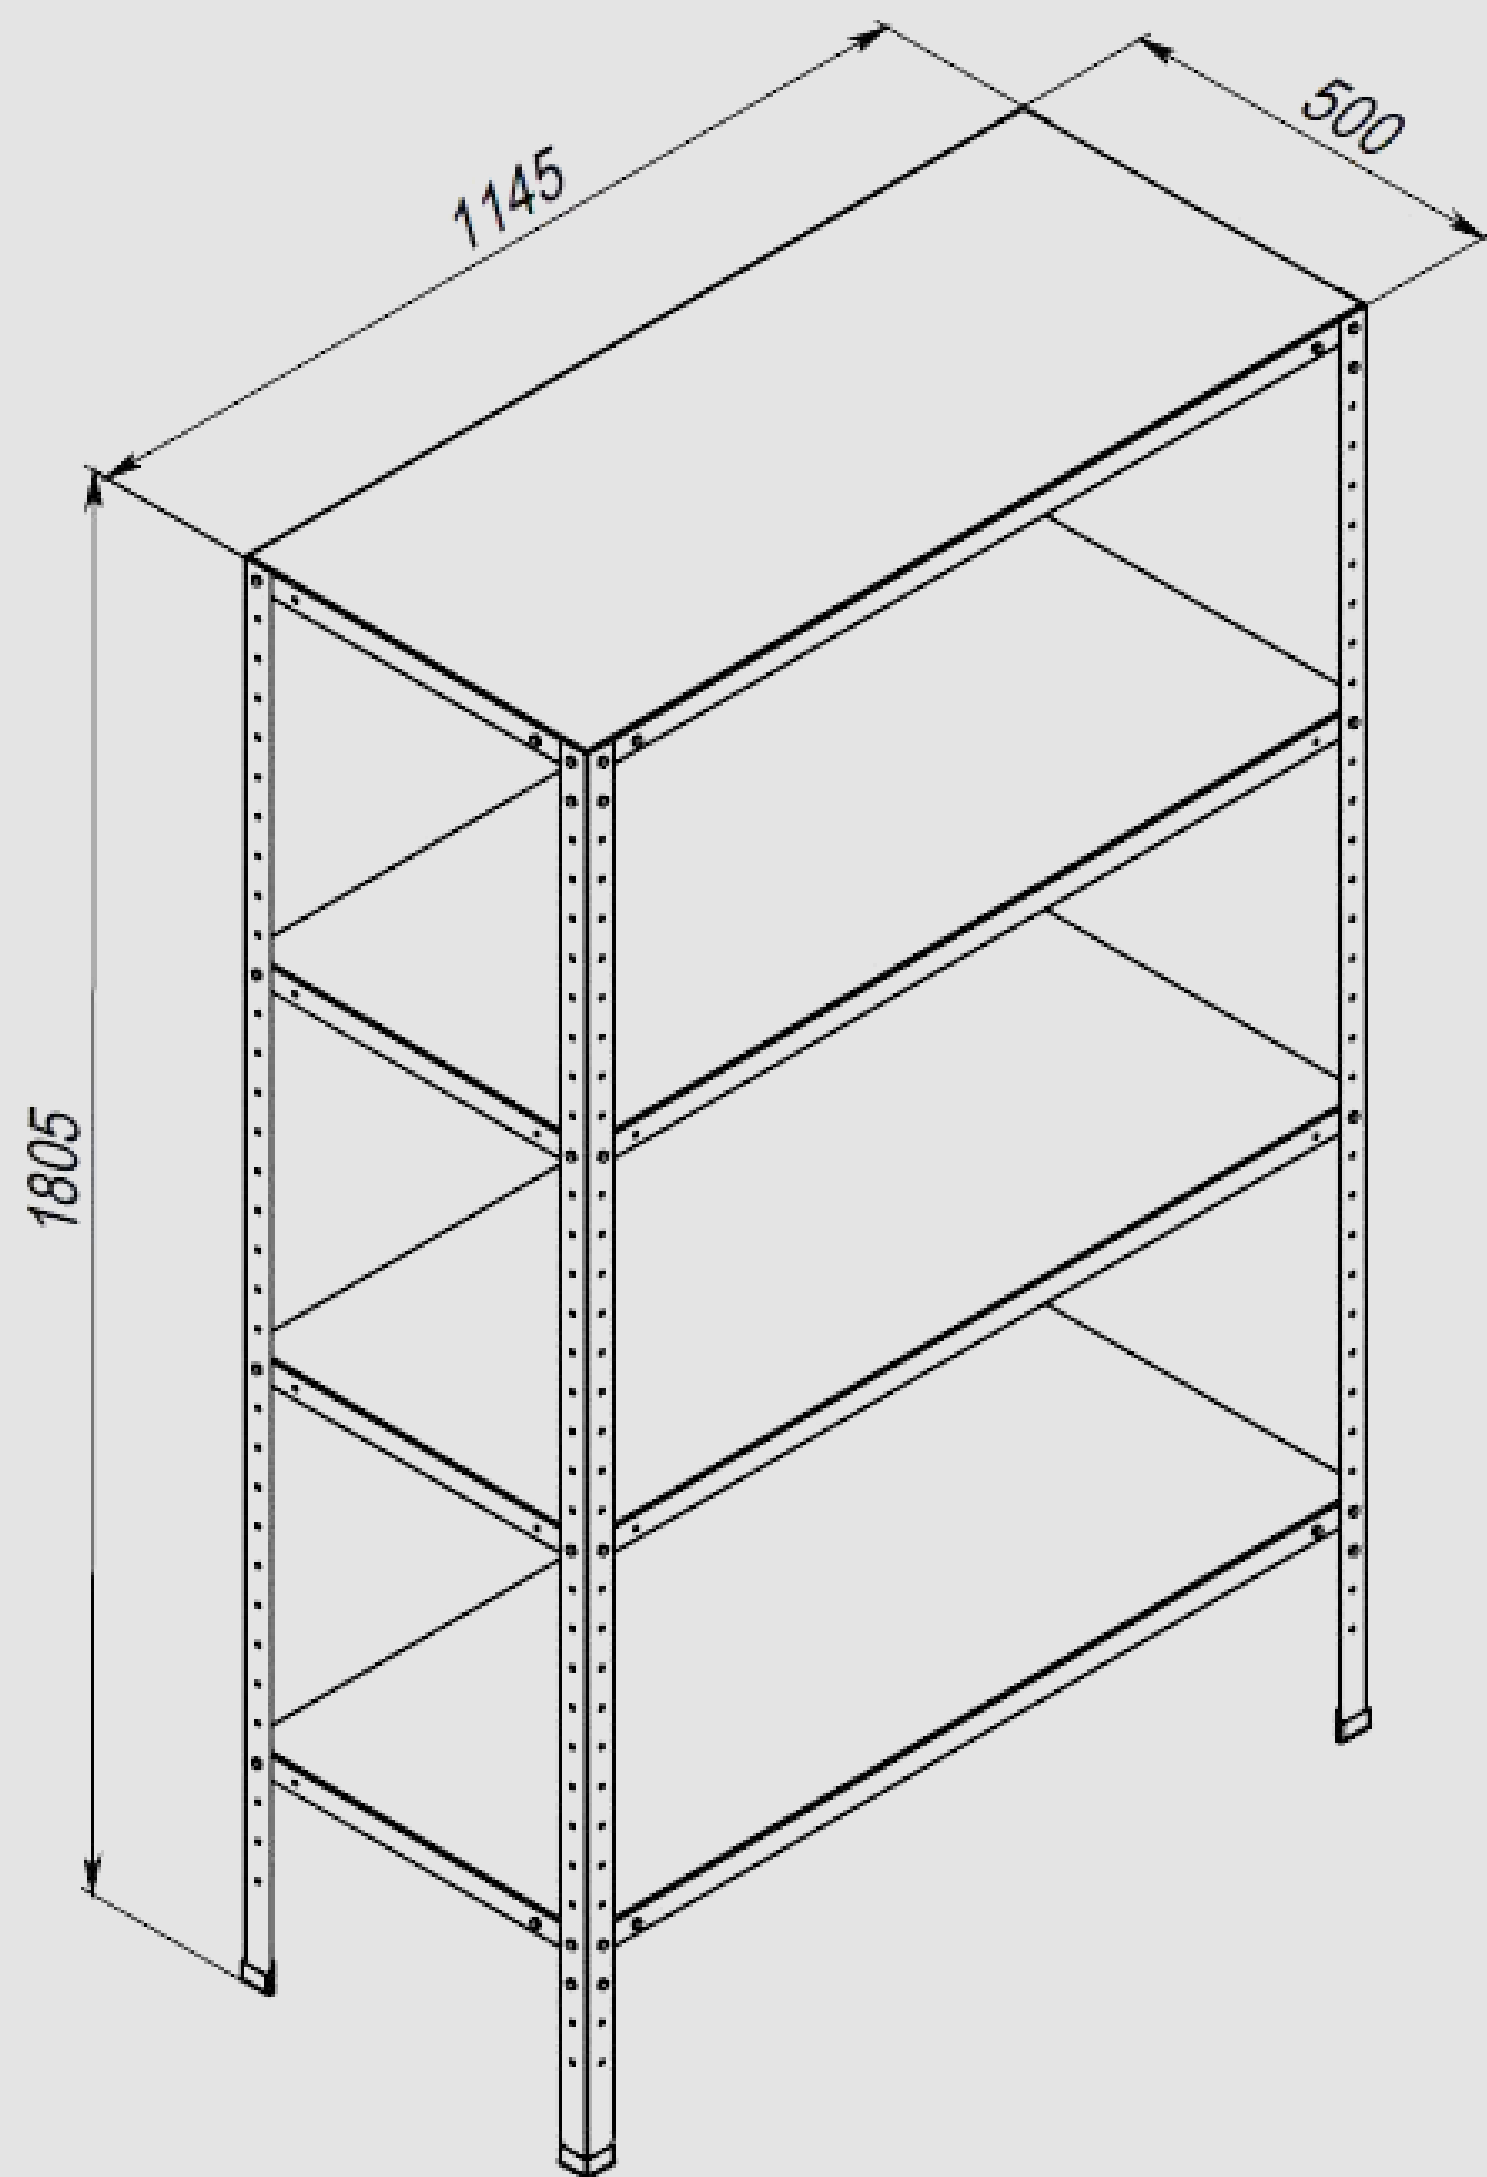

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖА 1805X1145X500 НЕРЖ

1. Полка усиленная - 4шт
2. Стойка перфорированная - 4шт
3. Усилитель (уголок) - 8шт
4. Болт М6х12 (М6х16) - 48шт
5. Гайка М6 - 48шт
6. Подпятник - 4шт
7. Регулировочный винт - 4шт






фабрика
ДОКТОР ГУБЕР

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две стойки (2) и при помощи болтов (4) и гаек (5) закрепить через уголки (3) верхнюю и нижнюю полки (1).

Способ установки уголка усиливающего Результат установки двух уголков усиливающих

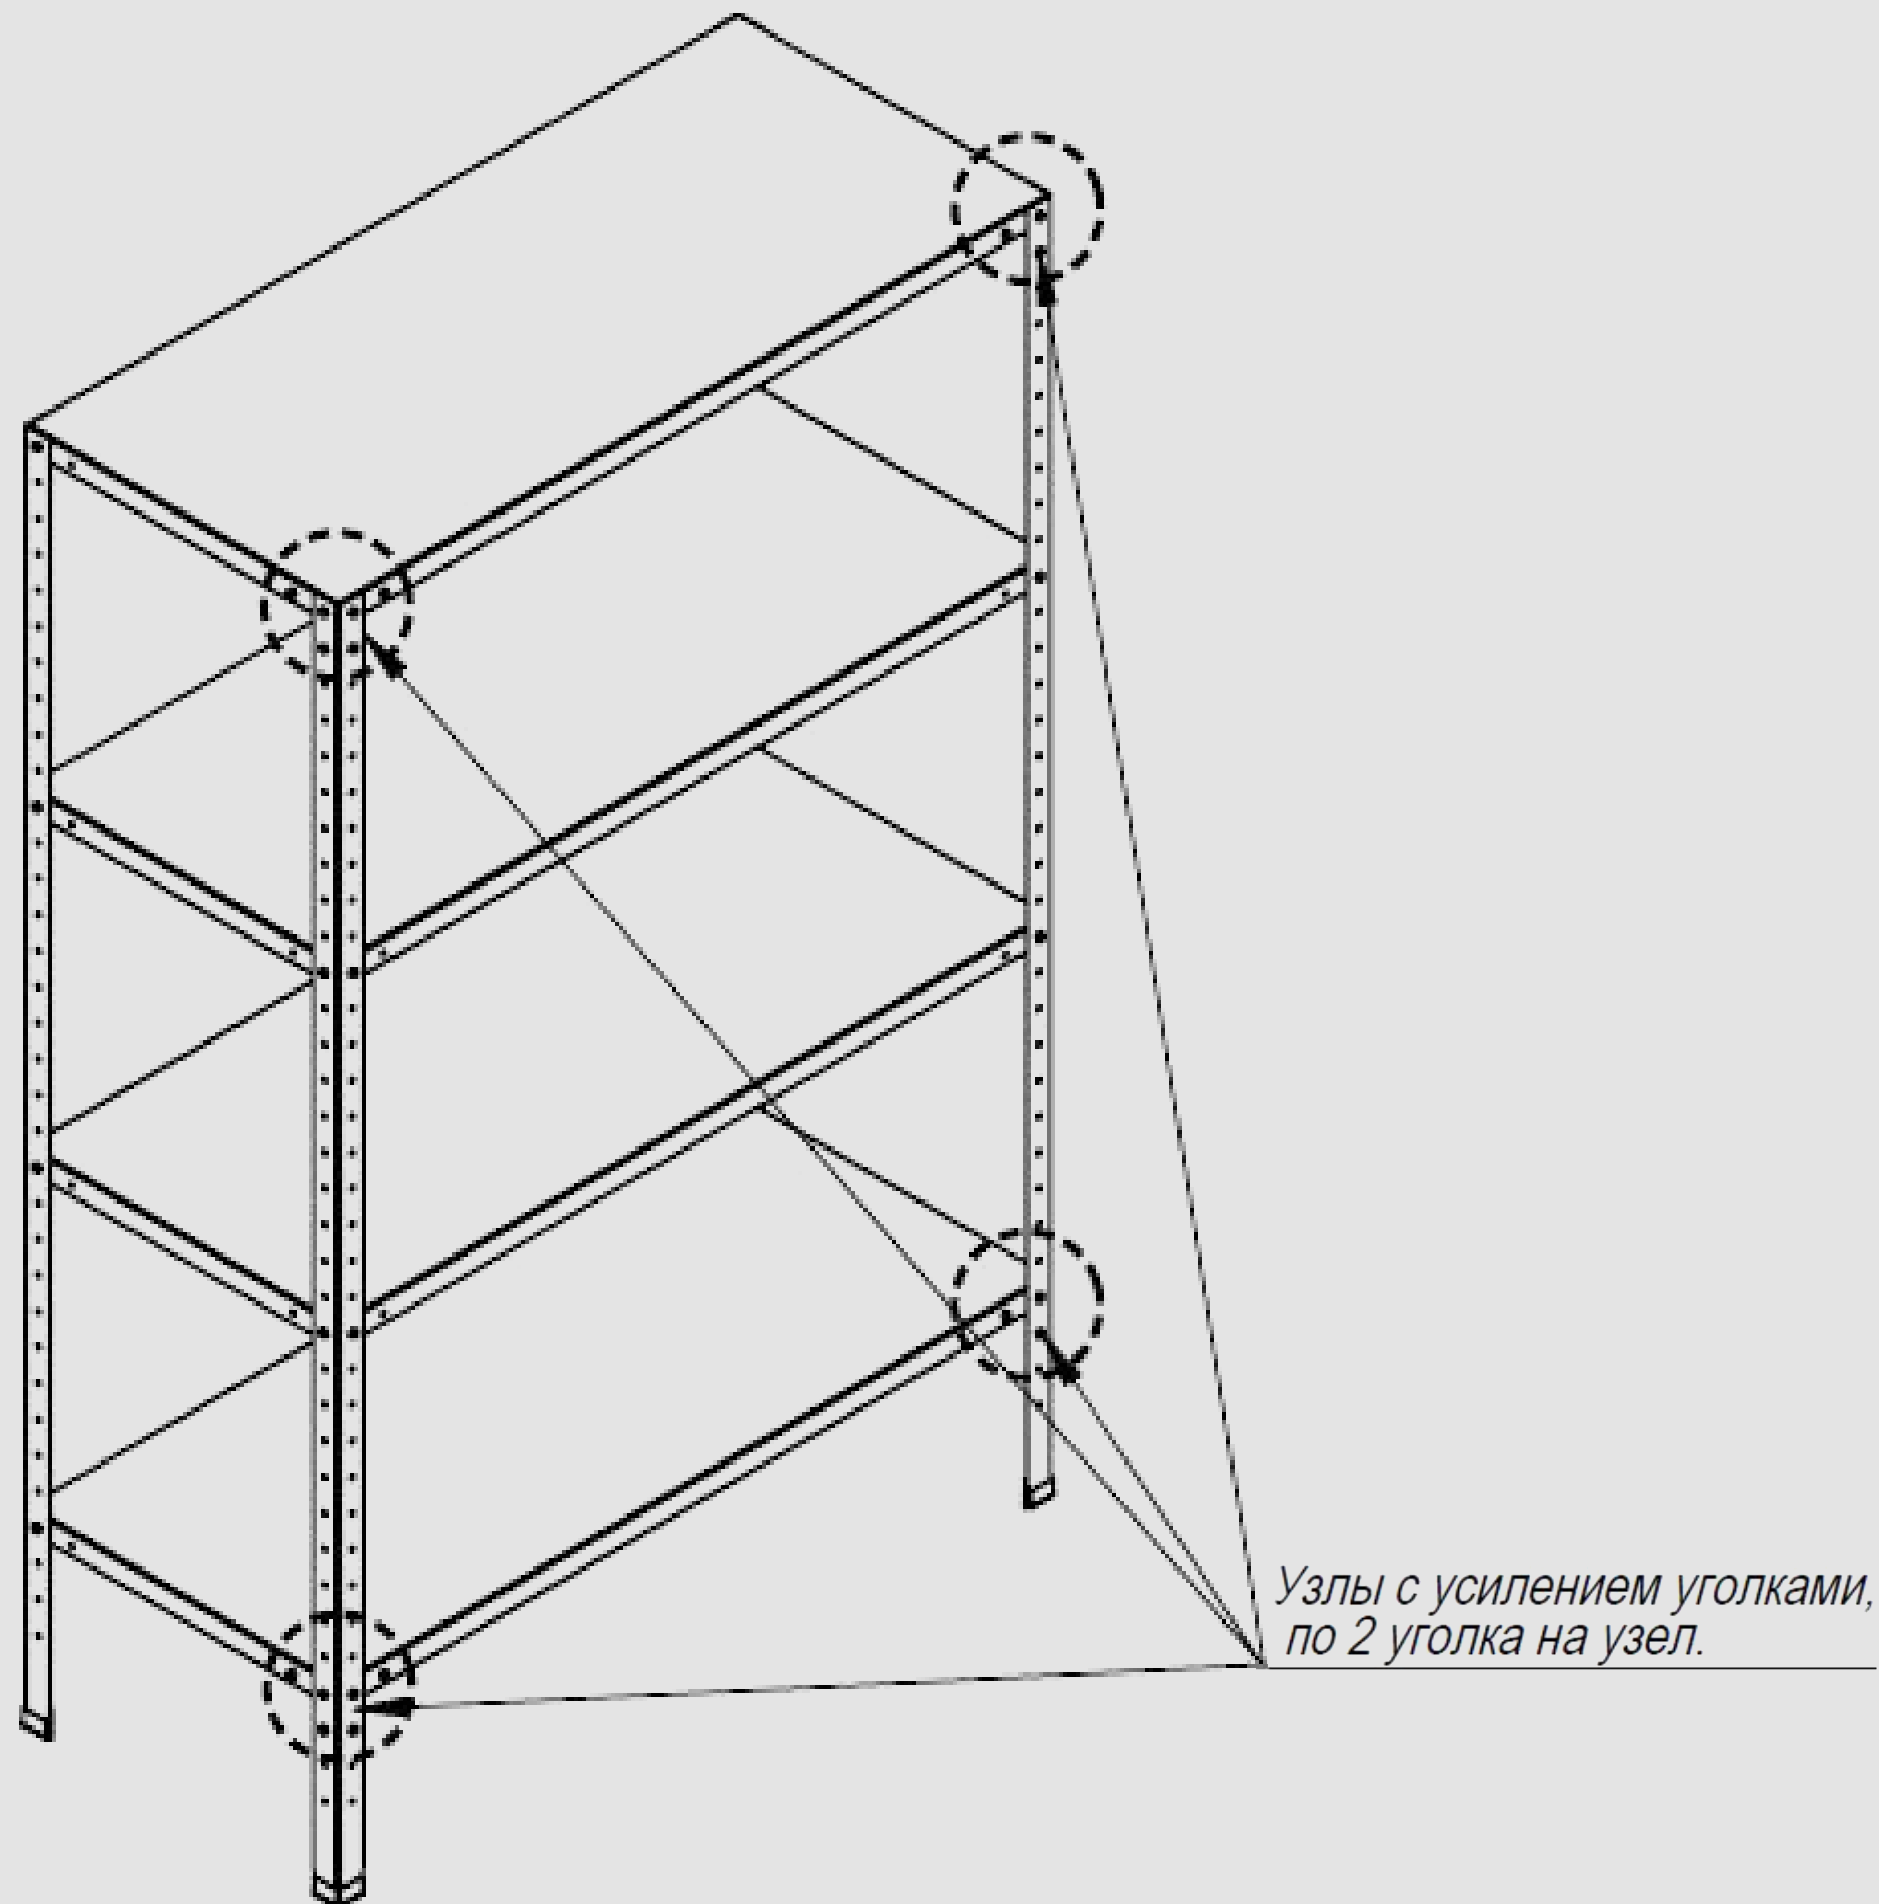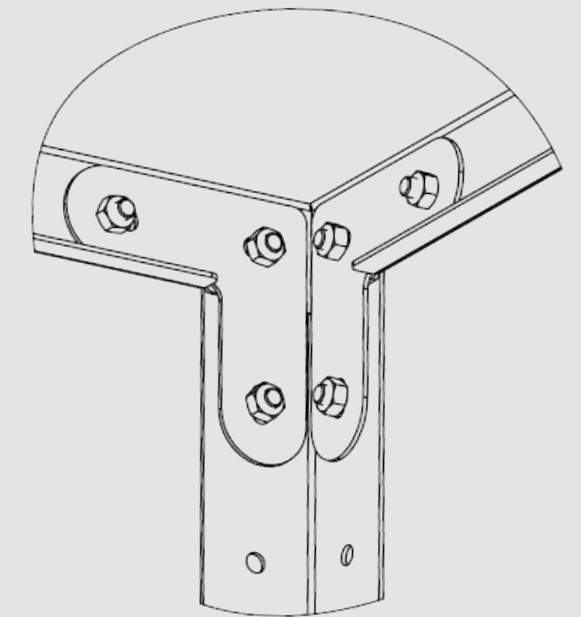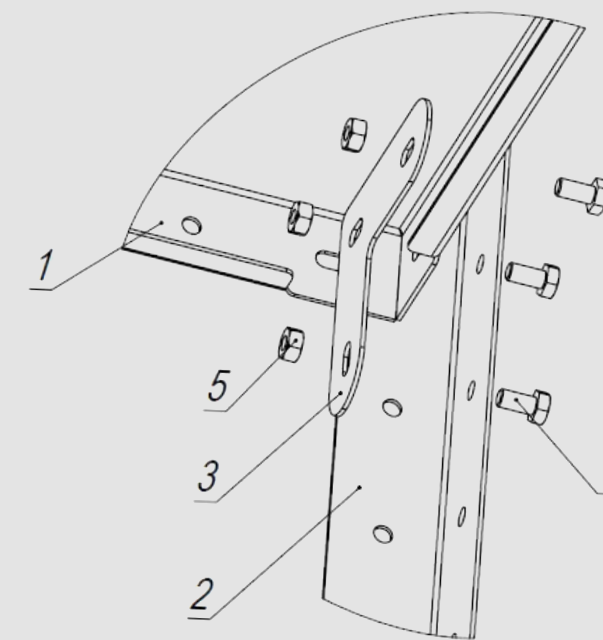

*Узлы с усилением уголками,
по 2 уголка на узел.*

Для обеспечения жесткости нижняя полка должна располагаться на уровне 4 отверстия от нижнего торца стойки.

Следующим шагом закрепить оставшиеся стойки (2) уже без уголков (3).

Установить оставшиеся две полки (1).

Полки располагать таким образом, чтобы после установки в вертикальное положение, они плоской частью были направлены вверх.

В основание стоек (4) установить подпятник (6).

В подпятник (6) установить регулировочные винты (7).

Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.

Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений.