



**Доктор Губер**

Фабрика


[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

## ***Инструкция по сборке БУР***

1. Разбирается электромагнитный клапан



Откручивается гайка и снимается прокладка

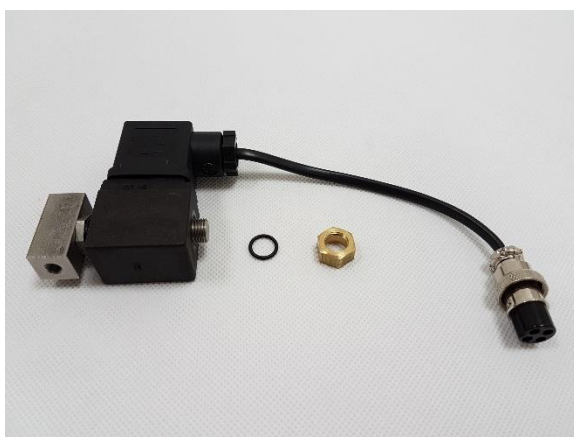


2. Извлекается сердечник с основанием клапана




**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

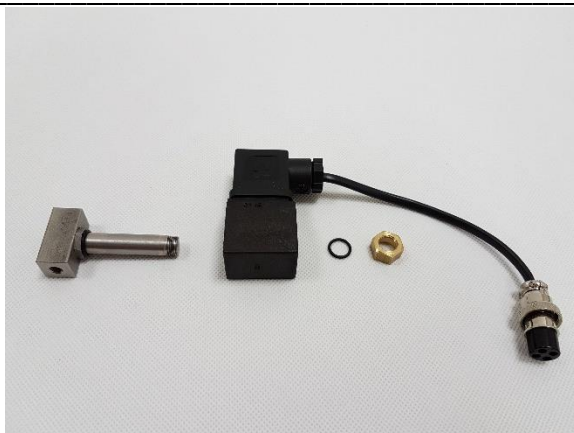

3. Откручивается основание клапана

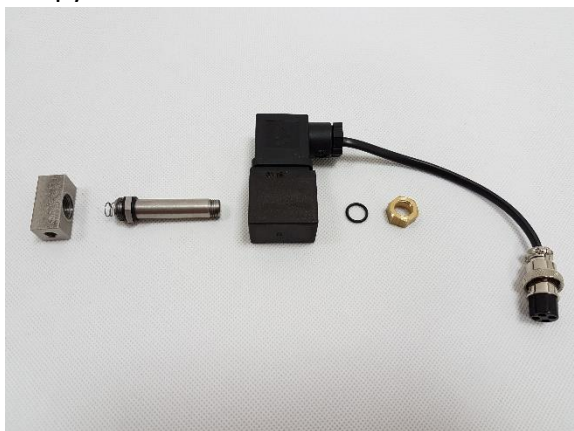




**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)



4. На канал отбора спирта накручивается контргайка и прокладка

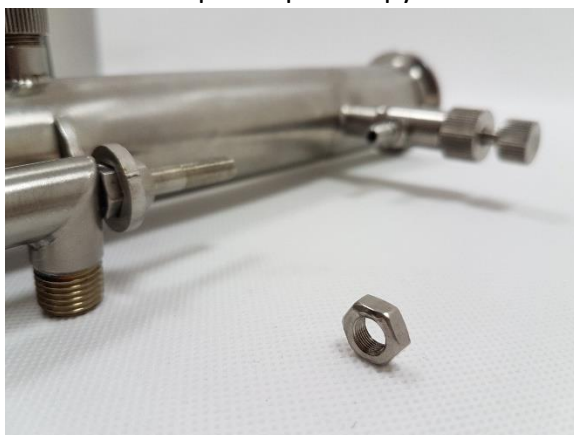



**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

5. Монтируется основание клапана

Основание устанавливается стрелкой по направлению потока. Закручивается до упора, но без особых усилий.



6. Далее собирается клапан в обратной последовательности



**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)



7. На клапан накручивается штуцер “елочка”






**Доктор Губер**

Фабрика

[www.doctorguber.ru](http://www.doctorguber.ru)

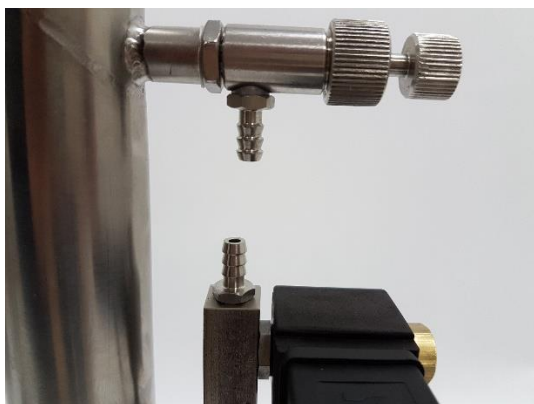

8. Устанавливается силиконовый шланг



***Удачного процесса ректификации!***