




Доктор Губер

Фабрика


www.doctorguber.ru

Инструкция по сборке БУР

1. Разбирается электромагнитный клапан

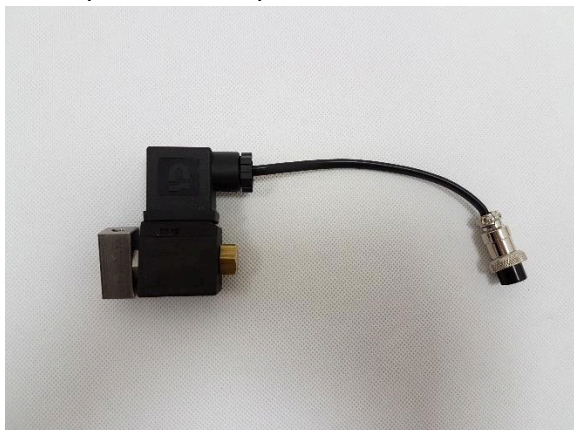

Откручивается гайка и снимается прокладка

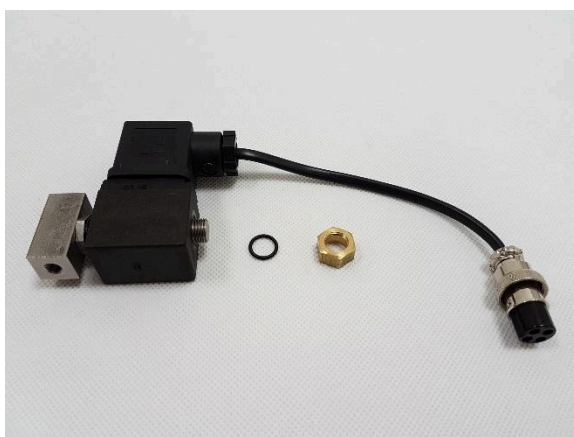


2. Извлекается сердечник с основанием клапана




Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru

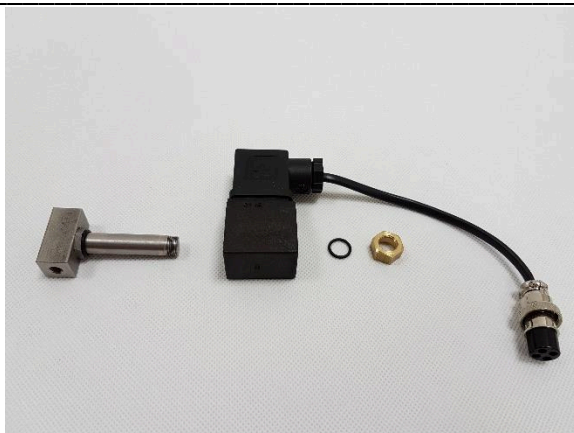

3. Откручивается основание клапана

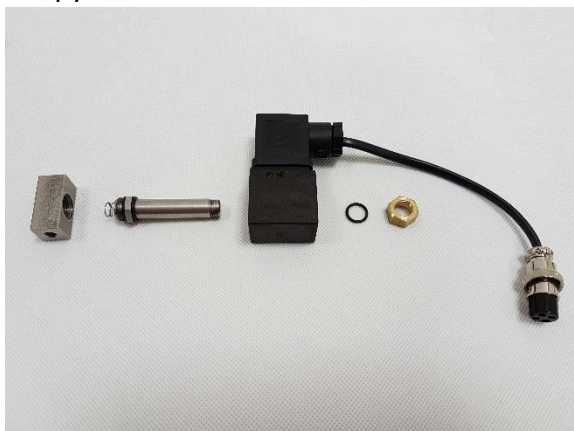




Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru



4. На канал отбора спирта накручивается контргайка и прокладка

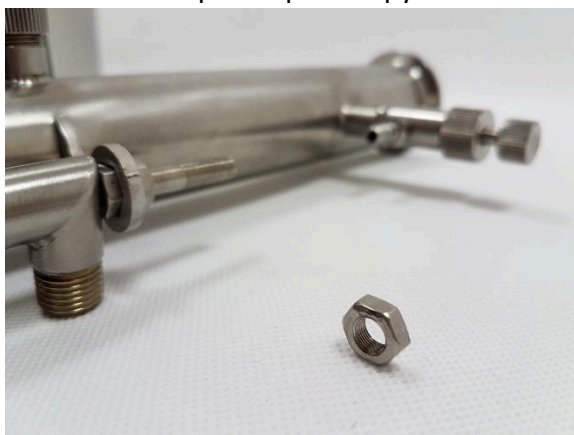



Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru

5. Монтируется основание клапана

Основание устанавливается стрелкой по направлению потока. Закручивается до упора, но без особых усилий.



6. Далее собирается клапан в обратной последовательности



Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru




7. На клапан накручивается штуцер “елочка”



Доктор Губер

Фабрика

www.doctorguber.ru

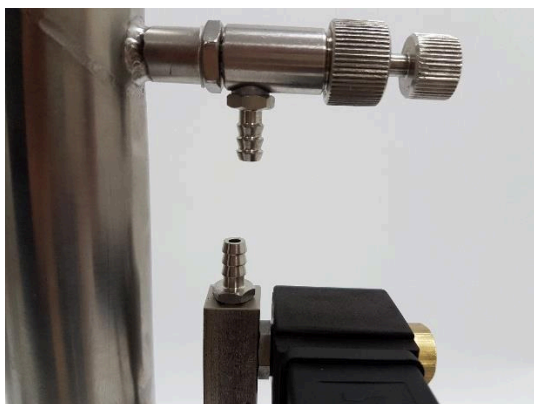

8. Устанавливается силиконовый шланг



Удачного процесса ректификации!